

Vaporella®


Brugermanual



Opbevaringsbase



Tekstilbørste
med børste








Tilbehør til sarte
tekstiler



Rejsetaske



Beholder

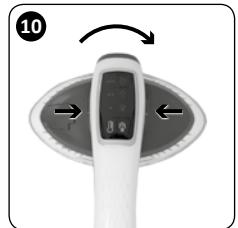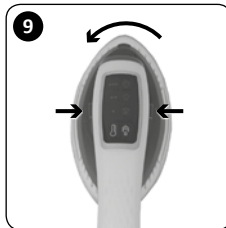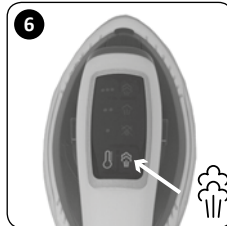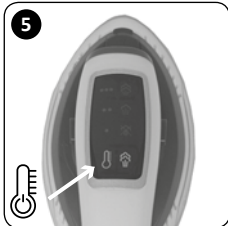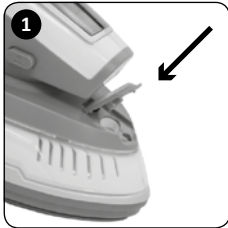

VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF VAPORELLA

VAPORELLA LODRET STYLER

EN HURTIG MÅDE AT HOLDE KLÆDER FRISKE OG KRØLFRI



TILBEHØR TIL ALLE BEHOV

Besøg vores hjemmeside www.polti.com eller besøg en af vores forhandlere, hvor du vil finde et stort udvalg af tilbehør til at forstærke ydeevnen og bekvemmeligheden af dit husholdningsapparat samt gøre rengøring af dit hjem mere simpelt.



REGISTRER DIT PRODUKT

Registrer dit produkt på vores hjemmeside www.polti.com eller via vores kundeservice. Du kan få nyttige anbefalinger om brugen af de forskellige produkter samt finde tilbehør der øger værdien af dit Polti-produkt i hjemmet. For at registrere dit produkt, skal du ud over dine personlige oplysninger, indtaste det serienummer (SN) som står på både sølvmærkaten på kassen og på apparatet. For at spare tid, og for at have dit serienummer lige ved hånden, kan du skrive dit serienummeret på bagsiden af denne manual.



OFFICIELLE YOUTUBE KANAL

Vil du vide mere? Besøg vores YouTube-kanal: www.youtube.com/poltispa. Her viser vi effektiviteten af naturlig og miljøvenlig produkter til rengøring og strygning.

Abonnér på vores kanalen, så du er opdateret på vores nyeste videomateriale.

SIKKERHEDSADVARSLER

VIGTIGE FORHOLDSREGLER VED BRUG AF APPARATET



ADVARSEL! LÆS VENLIGST ALLE INSTRUKTIONER OG ADVARSLER IGENNEM FØR BRUG AF APPARATET.



Polti S.p.A. fraskriver sig alt ansvar for enhver ulykke, der stammer fra forkert brug af dette apparat.

Kun anvendelse som er beskrevet i denne brugsanvisning, udgør korrekt brug.

Garantien annulleres ved brug der ikke overholder instruktionerne.

SIKKERHEDSSYMBOLER:



ADVARSEL: Høj temperatur. Risiko for skoldning!

Dette symbol indikerer, at dele af apparatet kan være varme og du skal derfor ikke røre ved det.



ADVARSEL: Damp.

Risiko for skoldning!

Dette apparat kan nå høje temperaturer. Forkert brug af produktet kan forårsage skoldning.

- Demonter eller udfør aldrig vedligeholdelse af apparatet, bortset fra det som er angivet i denne manual. I tilfælde af fejl eller funktionsfejl, skal du ikke prøve at reparere apparatet selv. Forkert brug eller manglende respekt for instruktionerne heri, kan føre til alvorlige ulykker. Kontakt altid et autoriserede servicecenter.
- Styleren må ikke bruges hvis den er blevet tabt og der er synlige tegn på skade.
- Stikket skal fjernes fra stikkontakten, før tanken fyldes.
- Apparatet må ikke efterlades uden opsyn, hvis det er tilsluttet stikkontakten.
- Inden du udfører nogen vedligeholdelse eller rengøring, skal du sørge for, at afbryderen er i slukket position, og at apparatet har været frakoblet strøm i mindst 2 timer.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring

og viden, hvis de har fået indsigt eller instruktion om brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn skal ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Hold apparatet og strømkablet utilgængeligt for børn under 8 år.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn; det er ikke legetøj. Opbevar plastposen uden for børns rækkevidde for at undgå risiko for kvælning.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til indendørs brug.

For altid at reducere risikoen for ulykker, herunder risiko for brand, elektrisk stød, personskade og skoldning, både under brug, klargøring, vedligeholdelse og opbevaring, skal du altid tage de grundlæggende forholdsregler, som er anført i denne manual.

RISICI FORBUNDET MED STRØMFORSYNINGEN – ELEKTRISK STØD.

- Produktet er designet med jordforbindelse i det elektroniske kredsløb og giver en sikker anvendelse af produktet.
- Tilslut ikke batteriopladeren til el-nettet, hvis spændingen ikke svarer til den angivende spænding på adapteren.
- Overbelast ikke stikdåser med adaptere og/eller transformere. Tilslut kun batteriopladeren til en stikkontakt med strøm, der er kompatibel med det medfølgende stik.
- Elektriske forlængerledninger der ikke er egnede til den gældende effektbelastning, eller som ikke er i overensstemmelse med loven, kan overophedes og muligvis føre til kortslutning, brand, strøm, strømafbrydelse eller skade på udstyret. Brug derfor kun certificerede forlængerkabler som er egnede til den angivende effektbelastning der understøtter mindst 16A.
- Sluk altid for apparatet, før du tager det ud af stikket.
- For at undgå beskadigelse af stik og kabel, skal du holde i stikket når du fjerner batteriopladeren og ikke trække i strømkablet.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis det ikke er i brug og inden forberedelse, vedligeholdelse eller rengøring.
- Sluk altid for apparatet, før du tager det ud af stikket.
- Sørg for at kablet er viklet helt ud, inden du tilslutter apparatet til stikkontakten. Brug altid kun produktet når kablet er vinklet helt ud.
- Træk eller ryk ikke kablet eller udsæt det for belastning (vridning, knusning eller strækning). Hold kablet væk fra varme og/eller skarpe overflader og elementer. Undgå at klemme kablet i døre og vinduer. Undgå at trække kablet tæt rundt omkring hjørner. Undgå at træde på kablet. Gå ikke over

kablet. Kablet må ikke bindes rundt om apparatet og især ikke hvis apparatet er varmt.

- Skift ikke stikket på strømkablet.
- Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes af producentens serviceagent eller en lignende person for at undgå fare. Brug ikke produktet hvis kablet er beskadiget.
- Brug ikke opladeren barfodet og/eller med våd krop eller våde fødder.
- Brug eller oplad ikke apparatet udendørs eller i nærheden af containere fyldt med vand f.eks. håndvask, badekar eller svømmebassiner.
- Nedsenk ikke produktet og/eller kablet i vand eller i andre væsker.
- Damp må ikke ledes mod udstyr der indeholder elektriske eller elektroniske komponenter.

RISICI UNDER BRUG AF PRODUKTET – SKADER/SKOLDNING

- Produktet bør ikke bruges i områder hvor der er fare for eksplosioner eller i nærheden af giftige stoffer.
- Hæld ikke giftige stoffer, syrer, opløsningsmidler, rengøringsmidler, ætsende stoffer og/eller sprængstoffer, parfumer, parfumeret vand eller enhver form for afkalkning i tanken.
- Hæld kun rent vand eller den vandblanding fra afsnittet: "HVILKET VAND KAN BRUGES" i tanken.
- Fyld beholderen med rent vand før brug og tjek vandniveauet under brug.
- Ret ikke dampstrålen mod giftige stoffer, syrer, opløsningsmidler eller ætsende stoffer. Håndtering og fjernelse af vaskemidler eller ætsende stoffer skal udføres i henhold til fabrikantindikationerne for disse stoffer.
- Ret ikke dampstrålen mod eksplosive pulvere eller væsker, kulbrinter, flammer og / eller glødende genstande.
- Ret ikke dampstrålen mod apparatet.
- Anbring ikke produktet i nærheden af varmekilder, såsom pejse, komfurer og ovne.
- Bloker ikke åbninger til udblæsning.
- Ret ikke dampstrålen mod nogen del af kroppen mennesker eller dyr.
- Ret ikke dampstrålen mod tøj, mens det bæres på.
- Klude, tæpper og stoffer der er blevet udsat for damp skal køle af i et par minutter, før du håndterer dem. De når temperaturer på over 100°C og derfor er det vigtigt at undgå kontakt med huden, hvis de lige er blevet dampet.
- Under brug skal produktet holdes i lodret position på en stabil overflade.
- Indsæt ikke genstande i damphullerne.

- Anbring ikke metal damphovedet på nogen overflade eller på ledningen, når det er varmt.
- Lav kun lodrette bevægelser, når der dampes tøj. Damp ikke vandret eller op og ned: varmt vand kan komme ud af apparatet.
- Lav kun lodrette bevægelser, når der dampes tøj. Damp ikke vandret eller op og ned: der kan komme varmt vand ud af apparatet.
- Placer ikke apparatet på sarte overflader.
- Træk ikke i apparatet, men bug i stedet håndtag til at flytte det.
- Før du tømmer vandbeholderen, skal du slukke for apparatet og vente mindst 5 minutter på, at det er afkølet.
- Vent indtil produktet er kølet helt af, inden det opbevares efter brug.

KORREKT BRUG AF PRODUKTET

Styleren er beregnet til husholdningsbrug som et lodret strygningssystem, i henhold til beskrivelserne og instruktionerne i denne vejledning. Læs disse instruktioner omhyggeligt og opbevar dem. Hvis denne vejledning går tabt, kan den konsulteres og / eller downloades fra webside www.polti.com.

POLTI S.p.A forbeholder sig retten til at foretage de æstetiske, tekniske og konstruktionsmæssige ændringer, de finder nødvendige, uden forudgående varsel.

Alle vores produkter testet nøje, før de forlader vores fabrik. Dette er grunden til, Vaporella Vertical Styler muligvis allerede indeholde noget restvand i tanken.

Korrekt brug af produktet er kun som beskrevet i denne brugsanvisning. Al anden brug kan beskadige apparatet og ugyldiggøre garantien.

INFORMATION TIL BRUGEREN

I henhold til gældende lovgivning omkring elektrisk og elektronisk udstyr, må dette apparat ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Dette apparat er i overensstemmelse med gældende lovgivning.



Den krydsede skraldespand angiver, at produktet ved afslutningen af dets levetid, skal bortskaffes separat fra andet affald. Derfor skal brugeren ved afslut-

ningen af produktets levetid, aflevere apparatet et passende sted for elektronisk affald.

Korrekt sortering af affald er til for at lette den efterfølgende genanvendelse, behandling og miljørigtige bortskaffelse af apparatet og hjælper med at forhindre negative påvirkninger på miljøet og menneskers sundhed, og fremmer genanvendelse af de materialer som produktet er fremstillet af. Bortskaffelse af produktet skal foregå i henhold til lovgivningen.

HVILKET VAND KAN BRUGES

Dette apparat er designet til at fungere med normalt postevand der er mellem 8°C og 20°C. Hvis vandet fra vandhanen indeholder en masse kalk, skal du bruge en blanding bestående af 50% postvand og 50% demineraliseret vand.

ADVARSEL: Kontroller vandets hårdhed på teknikkontoret hos din lokale vandleverandør.

Brug aldrig destilleret vand, regnvand, vand der indeholder tilsætningsstoffer eller vand produceret af andre husholdningsapparater. Tilsæt ikke rengøringsmidler eller kalkfjernende stoffer osv.

1. KLARGØRING AF APPARATET

1.1 Fjern apparatet fra emballagen og kontroller at produktet indeholder alle sine dele og er som det skal være.

1.2 Fyld tanken op til det maksima-

le niveau (1) med den medfølgende kande.

1.3 Anbring apparatet på det medfølgende grundlag (2).

1.4 Tilslut opladerstikket til en let tilgængelig stikkontakt (3). Indikatoren på håndtaget blinker ved den laveste temperatur (4).

2. TEMPERATUR / DAMP TILPASNING


Styleren er ideel til at opfriske materialer, fjerne folder og fjerne af lugt, selv fra husholdningstekstiler. Kontroller altid instruktionerne på tøjmærket før du damper.

Vælg den bedste temperatur for den stoftype du ønsker at stryge og opfriske, baseret på følgende tabel:


Syntetisk/fløjl *
Silke/uld **
Bomuld/hør ***

For meget sarte stoffer, skal du undgå at pladen rører stoffet direkte.

For meget sarte overflader er det muligt at påsætte børsten uden børstehår (8) så tekstilerne bliver berørt ganske let.

For at vælge temperaturen skal du trykke flere gange på ikonet , som vist i figur 5, indtil du når den ønskede temperatur.

Hvis du trykker på termometerikonet i cirka 4 sekunder, slukkes enheden.

For at justere dampen skal du trykke på ikonet  som er vist i figur 6.

Der er 3 niveauer som kan justeres efter behov og stoftype.

Damp kan ikke produceres ved den laveste temperatur.

3. BRUG

3.1 Følg instruktionerne i afsnit 1.

3.2 Juster temperaturen og mængden af damp efter dit behov som vist i afsnit 2.

3.3 Et tredobbelt bip indikerer at temperaturen er nået.

3.4 Du kan nu begynde at stryge dit stof. Håndtaget har en sensor der producerer damp, når den ??.

3.5 For at fjerne folder, føres damppladen over stoffet. For at gøre det lettere kan man strække stoffet i den modsatte retning.

3.6 For at genoplive tykkere stoffer skal du fastsætte stofbørsten på damppladen (7). Børsterne åbner fibre i mere modstandsdygtige stoffer (som jakker, frakker og tekstiler), så dampen kan arbejde dybere og strække dem.

3.7 For mere sarte stoffer, fastgør du mundstykket uden børsten (8) og skum stoffet.

Damppladen kan drejes vandret ved at trykke på de to sideknapper (9). For at placere damppladen tilbage i lodret position, skal du trykke på knapperne igen og dreje (10).

4. AUTOMATISK SLUKNING

Når apparatet har været inaktivt i 3 minutter, vil enheden udsende en lyd og går så i standby-tilstand (LED pæ-

ren på displayet lyser op). Genaktiver den ved at gribe fat i enheden eller trykke på ikonet.

5. LØBET TØR FOR VAND

Hvis apparatet holder op med at producere damp, er det fordi vandet i tanken er opbrugt.

Fyld vandtanken som beskrevet i afsnit 1, for at begynde at dampe igen.

6. GENERAL VEDLIGEHOLDELSE

Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udfører nogen vedligeholdelse på det, og sørg for at produktet er

kølet af inden det tages i brug igen.

Brug kun en fugtig klud til rengøring af apparatets yderside.

Brug ikke vaskemidler af nogen type.

7. OPBEVARING

7.1 Sluk for apparatet og tag ledningen ud af stikkontakten.

7.2 Placer det på den medfølgende base

7.3 Vent på at apparatet er kølet helt af, før det pakkes sammen.

7.4 Tøm vandbeholderen.

8. FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Der kommer ikke damp ud og lampen er ikke tændt.	Ingen strøm.	Tjek at apparatet er tilsluttet som beskrevet i afsnit 1.
Der kommer ikke damp ud og lampen er tændt.	Intet vand i beholderen. Temperatur-indikatoren er til.	Fyld vand i beholderen som beskrevet i afsnit 1. Øg temperaturen.
Hvis du har problemer som ikke er nævnt ovenfor, kan du kontakte et autoriseret Polti servicecenter eller kontakte vores kundeservice.		

GARANTI

Dette apparat er kun til hjemmebrug. Der ydes 12 måneders produktgaranti og i alt to års reklamationsret fra købsdato på produktet jfr. gældende lovgivning.

HVAD GARANTIEN DÆKKER

For at gøre garanti gældende for produktet, skal kunden benytte sig af et Polti's autoriseret serviceværksted og medbringe kvittering på produktet.

HVAD GARANTIEN IKKE DÆKKER

- Enhver fejl eller skade der ikke skyldes en fabrikationsfejl.
- Enhver fejl der skyldes forkert brug eller anden brug som ikke er angivet i brugsanvisningen.
- Enhver mangel som er forårsaget af brande, kortslutning osv.
- Skade forårsaget af brug af uoriginale Polti dele og reparationer eller ændringer udført af personale eller servicecentre, der ikke er autoriseret af Polti.
- Skade forårsaget af kunden.
- Dele (filter, børste, slange osv.) som har normalt slitage.

- Enhver skade forårsaget af kalk.
- Fejl der skyldes manglende vedligeholdelse/rengøring i henhold til producentens anvisninger og/eller brug af vand/andre stoffer end dem, der specifikt er angivet.
- Anvendelse af uoriginalt Polti tilbehør eller tilbehør som er blevet ændret og som ikke er egnet til apparatet.

Upassende brug og/eller brug der ikke overholder brugsanvisningen og andre advarsler eller indikationer indeholdt i denne manual, ugyldiggør garantien.

Polti påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, genstande eller dyr forårsaget af manglende overholdelse af instruktionerne i dette instruktionshæfte vedrørende advarsler om brug og produktvedligeholdelse.

For at se den ajourførte liste over Polti's autoriserede servicecentre, kan du besøge vores hjemmeside www.polti.com.