


moppy®

Brugermanual


MOPPY



Moppy Kit

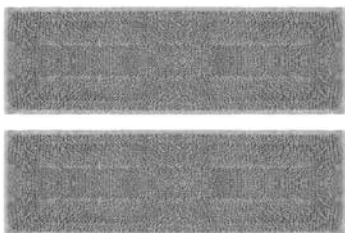


2 universal microfiber klude

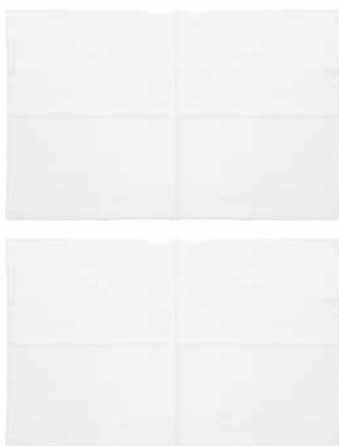

2 elektrostatiske støvklude

A MOPPE

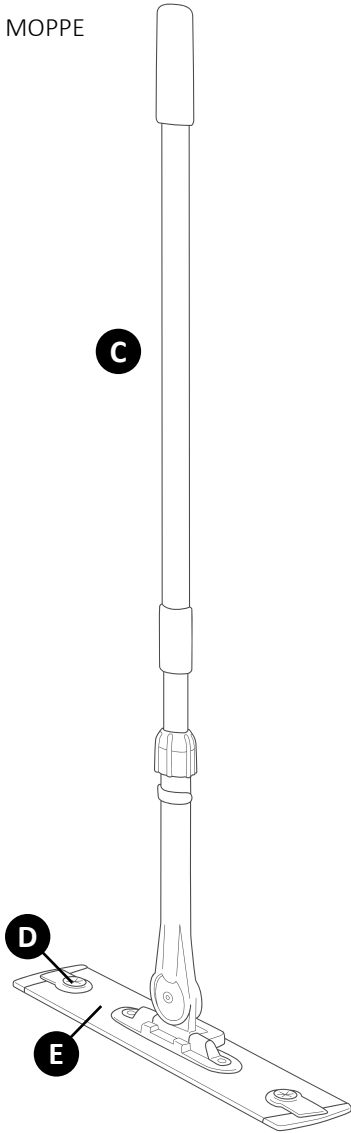


C TELESKOP RØR

D LÅSEKNAP TIL KLUD

E MOPPE PLADE

B BASE

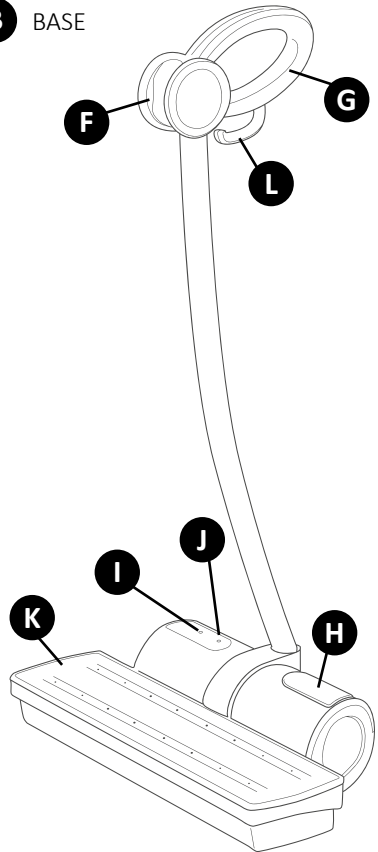

F LÅS TIL TELESKOP RØR

G ERGONOMISK HÅNDTAG













H VANDTANK

I POWER / DAMP INDIKATOR

J DESINFEKTIONS INDIKATOR

K DAMPAFGIVER PLADE

L LEDNINGSHOLDER

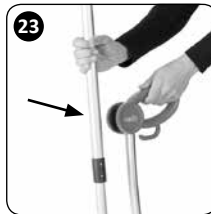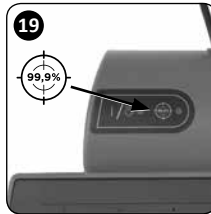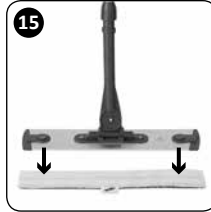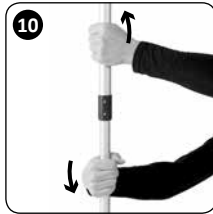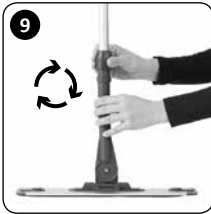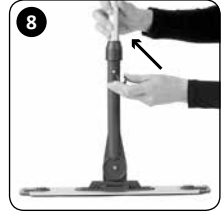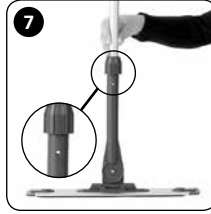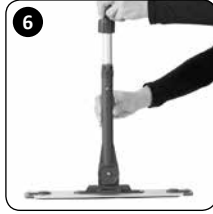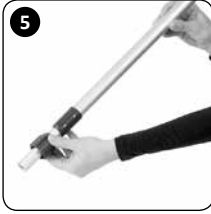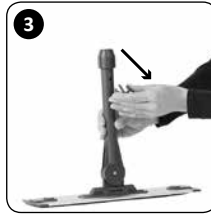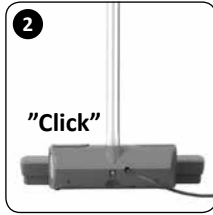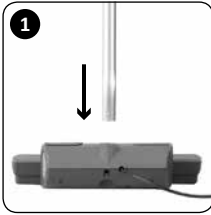

VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF MOPPY

MASKOTEN FOR RENHED; ØJEBLIKkelig, PRAKTISK OG HURTIG.
MOPPY DESINFICERER PÅ EN GANG MED EN VARM DAMOPLADET
KLUD UDEN ANVENDELSE AF KEMISKE RENSEMIDLER.
FJERNER OG ELIMINERER 99,9% AF BAKTIER.



TILBEHØR TIL ALLE BEHOV

Besøg vores hjemmeside www.polti.com eller besøg en af vores forhandlere, hvor du vil finde et stort udvalg af tilbehør til at forstærke ydeevnen og bekvemmeligheden af dit husholdningsapparat samt gøre rengøring af dit hjem mere simpelt.



REGISTRER DIT PRODUKT

Registrer dit produkt på vores hjemmeside www.polti.com eller via vores kundeservice. Du kan få nyttige anbefalinger om brugen af de forskellige produkter samt finde tilbehør der øger værdien af dit Polti-produkt i hjemmet. For at registrere dit produkt, skal du ud over dine personlige oplysninger, indtaste det serienummer (SN) som står på både sølvmærkaten på kassen og på apparatet. For at spare tid, og for at have dit serienummer lige ved hånden, kan du skrive dit serienummeret på bagsiden af denne manual.



OFFICIELLE YOUTUBE KANAL

Vil du vide mere? Besøg vores YouTube-kanal: www.youtube.com/poltispa. Her viser vi effektiviteten af naturlig og miljøvenlig produkter til rengøring og strygning.

Abonnér på vores kanal, så du er opdateret på vores nyeste videomateriale.

SIKKERHEDSADVARSLER

VIGTIGE FORHOLDSREGLER VED BRUG AF APPARATET



ADVARSEL! LÆS VENLIGST ALLE INSTRUKTIONER OG ADVARSLER IGENNEM FØR BRUG AF APPERATET.



Polti S.p.A. fraskriver sig alt ansvar for enhver ulykke, der stammer fra forkert brug af dette apparat.

Kun anvendelse som er beskrevet i denne brugsanvisning, udgør korrekt brug.

Garantien annulleres ved brug der ikke overholder instruktionerne.

SIKKERHEDSSYMBOLER:



ADVARSEL: Høj temperatur. Risiko for skoldning!

Dette symbol indikerer, at dele af apparatet kan være varme og du skal derfor ikke røre ved det.



ADVARSEL: Damp.

Risiko for skoldning!

Dette apparat kan nå høje temperaturer. Forkert brug af produktet kan forårsage skoldning.

- Demonter eller udfør aldrig vedligeholdelse af apparatet, bortset fra det som er angivet i denne manual. I tilfælde af fejl eller funktionsfejl, skal du ikke prøve at reparere apparatet selv. Forkert brug eller manglende respekt for instruktionerne heri, kan føre til alvorlige ulykker. Kontakt altid et autoriserede servicecenter.
- Apparatet må ikke bruges hvis der er blevet tabt og der er synlige tegn på skade.
- Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået indsigt eller instruktion om brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Sikre dig, at børn ikke begynder at anvende produktet.
- Opbevar apparatet utilgængeligt for børn når det er tilsluttet eller køler ned.
- Opbevar alle dele af emballagen utilgængeligt for børn; delene er ikke legetøj. Opbevar plastposen uden for børns rækkevidde: fare for kvælning.
- Dette apparat er udelukkende bestemt til husholdningsbrug indendørs.

For altid at reducere risikoen for ulykker, herunder risiko for brand, elektrisk stød, personskade og skoldning, både under brug, klargøring, vedligeholdelse og opbevaring, skal du altid tage de grundlæggende forholdsregler, som er anført i denne manual.

RISICI FORBUNDET MED STRØMFORSYNINGEN

- Produktet er designet med jordforbindelse i det elektroniske kredsløb og giver en sikker anvendelse af produktet.
- Tilslut ikke batteriopladeren til strøm, hvis spændingen ikke svarer til den angivende spænding på adaptoren.
- Overbelast ikke stikdåser med adaptere og/eller transformere. Tilslut kun batteriopladeren til en stikkontakt med strøm, der er kompatibel med det medfølgende stik.
- Elektriske forlængerledninger der ikke er egnede til strømstyrken eller som ikke er i overensstemmelse med loven, kan overophedes og muligvis føre til kortslutning, brand, strømafbrydelse eller påføre skade på udstyret. Brug kun forlængerledninger der er certificeret, egnet til strømstyrken og understøtter 16A.
- For at fjerne stikket fra stikket, skal du ikke trække i strømkablet, men hold i selve stikket for at undgå beskadigelse af stikket og kablet.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug og før brugervedligeholdelse på apparatet.
- Vikkel kablet helt ud, før du tilslutter apparatet til strøm og før brug. Brug altid produktet med kablet helt afviklet
- Træk ikke eller ryk i kablet eller udsæt det for spændinger (vridning, knusning eller strækning). Hold kablet væk fra varme og / eller skarpe overflader og elementer. Undgå at knuse kablerne i døre og vinduer. Undgå at trække i kablet. Vikkel ikke kablet rundt om apparatet, hvis apparatet er varmt.
- Der kan opstå en fare, hvis apparatet løber over forsyningskablet.
- Udskift ikke stikket på strømkablet.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten, dets serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå alle mulige farer. Brug ikke produktet, hvis strømkablet er beskadiget.
- Rør ikke ved eller brug apparatet barfodet og / eller med vådt krop eller fødder.
- Brug ikke apparatet i nærheden af containere fyldt med vand, f.eks. dræn, bade og svømmebassiner.
- Sænk aldrig rengøringsmidlet i vand eller anden væske

RISICI UNDER BRUG AF PRODUKTET – SKADER/SKOLDNING

- Produktet bør ikke bruges i områder hvor der er fare for eksplosioner eller i nærheden af giftige stoffer.
- Hæld ikke giftige stoffer, syrer, opløsningsmidler, rengøringsmidler, ætsende stoffer og/eller sprængstoffer eller parfumer i tanken.
- Hæld kun rent vand eller den vandblanding fra afsnittet: "HVILKET VAND KAN BRUGES" i tanken.
- Ret ikke dampstrålen mod eksplosive pulvere eller væsker, kulbrinter, åben ild og eller ekstremt varme genstande.
- Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom pejse, komfurer og ovne.
- Undgå at forhindre åbninger og gitter på produktet.
- Tøj og stoffer der er udsat for en dyb damp, når meget høje temperaturer over 100 ° C. Vent et par minutter og kontroller at de er afkølet, før du håndterer dem. Undgå kontakt med huden, hvis de lige er blevet dampet.
- Produktets dampaktivering er følsom over for magnetfelter. Tag ikke magneter eller genstande, der indeholder dem tæt på, for at undgå pludselige dampstråler.
- Placer ikke produktet i nærheden af elektromagnetiske felter såsom induktionsplader.
- Anbring ikke produktet på sarte overflader, der ikke er varme- eller fugtbestandige.
- Hold basen i vandret position under brug på stabile overflader.
- Før du opbevarer apparatet, skal du sørge for, at det er helt kølet af.
- Brug altid bærehåndtaget til at løfte produktet.
- Ret ikke dampstrålen mod nogen del af kroppen eller på mennesker.
- Rør ikke ved basen og børstepladen under brug, og før den er helt afkølet.

KORREKT BRUG AF PRODUKTET

Moppy er beregnet til indendørs brug til rengøring og desinficering af gulve samt enhver type vertikal vaskbar overflade (fliser, skabsdøre, marmorvægge osv.). Læs disse instruktioner omhyggeligt og opbevar dem. Hvis denne vejledning går tabt, kan den konsulteres og / eller downloades fra webstedet www.polti.com.

Lad aldrig apparatet udsættes for vejrlig.

Polti S.p.A. forbeholder sig retten til at ændre specifikationer for udstyr eller tilbehør uden forudgående varsel.

Før vores produkter forlader vores fabrik, testes de alle nøje. Der kan derfor være restvand i tanken. Korrekt brug af produktet er kun som beskrevet i denne brugsanvisning. Al anden brug kan beskadige apparatet og ugyldiggøre garantien.

INFORMATION TIL BRUGEREN

I henhold til gældende lovgivning omkring elektrisk og elektronisk udstyr, må dette apparat ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Dette apparat er i overensstemmelse med gældende lovgivning.



Den krydsede skraldespand angiver, at produktet ved afslutningen af dets levetid, skal bortskaffes separat fra andet affald. Derfor skal brugeren ved afslutningen af produktets levetid, afleve-

re apparatet et passende sted for elektronisk affald.

Korrekt sortering af affald er til for at lette den efterfølgende genanvendelse, behandling og miljørigtige bortskaffelse af apparatet og hjælper med at forhindre negative påvirkninger på miljøet og menneskers sundhed, og fremmer genanvendelse af de materialer som produktet er fremstillet af. Bortskaffelse af produktet skal foregå i henhold til lovgivningen.

HVILKEN TYPE VAND KAN BENYTTES

Dette apparat er designet til at fungere med normalt postevand der er mellem 8°C og 20°C. Hvis vandet fra vandhanen indeholder en masse kalk, skal du bruge en blanding bestående af 50% postvand og 50% demineraliseret vand.

ADVARSEL: Kontroller vandets hårdhed på hos din lokale vandforsyning. Brug aldrig destilleret vand, regnvand, vand der indeholder tilsætningsstoffer eller vand produceret af andre husholdningsapparater. Tilsæt ikke rengøringsmidler eller kalkfjernerende stoffer osv.

MOPPY

Moppy er det nye rengøringssystem til gulve og vertikale vaskbare overflader.

Produktet har en dobbelt funktion:

1) Rengøringsfunktion: at vaske og desinficere alle typer gulve (fliser,

keramiske overflader, stentøj, parketgulv, marmor osv.) eller lodrette vaskbare overflader.

2) Støvfunktion: at fjerne støv med elektrostatiske klude.

Tests udført af et uafhængigt laboratorie fra tredjepart bekræfter, at Polti Moppy-systemet i én arbejdsgang fjerner og eliminerer 99,9% bakterier, hvis det bruges på baggrund af instruktionerne, der er i denne vejledning, med mikrofiber dugen påsat og med en standtid på 20 sekunder på dockingstationen.

1. KLARGØRING AF APPARATET

1.1 Fjern moppen fra emballagen og kontroller at produktet er komplet med alle dele inkluderet.

1.2 Klargør basen (se figur B): monter slangen med ergonomisk håndtag på basen (1) ved at trykke på den, indtil du hører et klik og indtil låseknappen er synlig (2). Basen er nu klar.

1.3 Klargør moppen (se figur A): fjern låsekrogen (3), skru låsen af (4) og sæt den på teleskoprøret (5), indsæt den derefter i det flade sektion (6) og drej indtil hullerne (7) passer sammen, indsæt derefter låsekrogen (8) og spænd (9) igen.

1.4 Juster moppehåndtaget i højden ved at tage fat i de to dele på aluminiumshåndtaget og dreje den øverste del mod uret for at frigøre den, og derefter juster til den ønskede højde. Afslut ved at dreje den øverste del med uret (10) og stram fast.

1.5 Fyld vandtanken: Tryk på den

øverste knap (11) for at åbne den og fyld tanken op til maks. Der kan 0,7 L i tanken (12). Luk ved at trykke på knappen igen.

ADVARSEL: Tilsæt ikke andre stoffer i tanken.

Denne handling skal altid udføres med strømkablet frakoblet stikkontakten.

1.6 Fjern strømkablet helt og tilslut det til en passende stikkontakt (13). Den røde strømindikatorlampe lyser (14). Efter et par sekunder er moppen klar.

2. RENGØRING OG RENSNING AF GULV

Før du bruger moppen på sarte overflader, skal du kontrollere, at der ikke er genstande mellem kluden og overfladen som kan forårsage.

Brug produktet på overflader der har været fejtet eller støvsuget.

Sørg for, at afsnit 1 er fulgt.

2.1 Sæt den medfølgende mikrofiberklud på moppen. For at gøre den lettere at fastgøre, har moppen et let låse/frigørelsessystem. Placer bare rengøringssiden af kluden på gulvet og placér moppen ovenpå (15-16).

2.2 Placer moppen med klud på basen, og juster pilene på børsten med pilene på basen (18). Forkert justering af pilene forhindrer moppen i at fungere.

2.3 Når børsten hviler korrekt på basen, begynder basen at afgive damp på kluden. Damplevering signaliseres af en blinkende rød indikatorlampe (14). Den grønne indikatorlampe (19) tændes efter ca. 20 sekunder, hvilket indikerer, at kluden er blevet desinficeret.

Første gang det bruges, anbefaler vi, at du lader moppen stå på basen i nogle få sekunder for at sikre, at kluden dampes jævnt.

2.4 Rengør gulve ved at bevæge moppen hen over overfladen, der skal behandles.

Når overfladen ser ud til at være tør, skal du vende moppen tilbage til basen og dampe den igen. Indikatorlampen (19) tændes efter ca. 20 sekunder, hvilket indikerer, at kluden er blevet rensed. Det er dog altid muligt at holde moppen længere på basen længere at dampe kluden mere. Ved særligt ru gulve anbefales det at forlænge damptiden, så ?? er tilstrækkelig dampopladet.

2.5 Stoffet kan udskiftes når som helst under rengøring.

2.6 Standby-parkering: Du kan placere moppen på basen uden at aktivere dampen under rengøringen; Anbring børsten med pilen udad (20) og indsæt det teleskoprøret i låsen (23).

Vent på at kluden er afkølet, før den fjernes fra moppen. Placer foden på mærket og træk moppen opad for at fjerne kluden (17).

ADVARSEL: Brug ikke moppen uden klud.

ADVARSEL: Ved at flytte moppen væk fra basen, stopper dampen. For yderligere sikkerhed slukker dampen sig selv efter 60 sekunder: Moppen går i automatisk låst tilstand. For at genoptage dampen er det nødvendigt at fjerne moppen fra dens base, vente i 15 sekunder på nulstilling og derefter placere moppen tilbage på basen og fortsætte som i punkt 2.2.

ADVARSEL: For sarte overflader skal du udføre en rengøringstest på et ikke-synligt område, lad det tørre og sikre at der ikke er sket ændringer i farve eller deformationer.

3. RENGØR LODRETTE OVERFLADER

Moppen kan rengøre og desinficere alle vertikale vaskbare overflader såsom vægge med fliser, marmorbeklæbninger, brusebade, skabsdøre osv.

3.1 Sæt en ren mikrofiberklud fast på moppen og damp derefter kluden som beskrevet i punkt 2.2- 2.3.

3.2 Når kluden er klar, skal du rengøre overfladen. Vend tilbage til basen for at dampe kluden igen, når det er nødvendigt.

4. STØV FANGER FUNKTION

Før du bruger moppen på sarte overflader, skal du kontrollere, at der ikke er genstande mellem kluden og overfladen som kan forårsage ridser.

4.1 For at fjerne støv fra overflader, skal du fastgøre den tørre mikrofiberklud til moppen.

2.1 Fastgør derefter den elektrostatisk klud: anbring kluden på gulvet og sæt moppen ovenpå, og fastgør derefter den elektrostatisk klud ved at sætte den i knapperne på toppen af moppen (21-22).

4.2 Rengør gulvene ved at flytte moppen.

4.3 Fjern den elektrostatisk klud efter rengøring, og bortskaf den i en passende affaldsspand.

5. LØBET TØR FOR VAND

Vandstanden er altid synlig takket være den gennemsigtige tank.

Når vandet inde i tanken er brugt op, stopper der med at komme damp ud. For at få damp ud igen, skal du blot fylde vandtanken som beskrevet i afsnit 1.

ADVARSEL: Denne handling skal altid udføres, når apparatet er koblet strøm.

6. GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udfører nogen vedligeholdelse på det, og sørg for at produktet er

kølet af inden det begynder igen.

Brug kun en fugtig klud til rengøring af apparatets yderside.

Brug ikke nogen form for vaskemiddel.

Mikrofiberklude skal vaskes efter vaskemærket.

ADVARSEL: Tag ikke fat i, løft, bær eller vip produktet fra basen, når den stadig er varm. Vent på, at det er kølet af.

7. OPBEVARING

1.1 Sluk for apparatet. Vent på at apparatet er kølet af.

7.2 Fjern den fugtige klud fra moppen.

7.3 Placer moppen over basen med pilen pegende udad (Standby-parkeeringsposition) (20), og indsæt teleskoprøret i låsen på håndtaget (23).

8. FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Apparatet starter ikke.	Batteriet er ikke opladt.	Kontroller at moppen er tilsluttet strøm, som beskrevet i afsnit 1.
Der kommer ikke damp ud.	Løbet tør for vand.	Tag ledningen ud af stikkontakten, fyld vandtanken og vent ca. 10 sekunder.
	Apparatet er slukket.	Kontroller at apparatet er tilsluttet strøm, som beskrevet i afsnit 1.
	Forkert justering af pilen.	Kontroller, at pilen på basen er på linje med den på moppen.
	Sikkerhedslås	60 sekunder efter at moppen begynder at oplade, låsen moppen automatisk. Fjern moppen og vent 15 sekunder.
Kluden drypper.	Der er brugt for meget tid på basen under afgivelse af damp.	Reducer tiden.
Frigørelse af damp / vand efter fjernelse af moppen.	Vandrester i kredsløbet.	Dette er normal og stopper efter et par sekunder.
Hvis du har problemer som ikke er nævnt ovenfor, kan du kontakte et autoriseret Polti servicecenter eller kontakte vores kundeservice.		

GARANTI

Dette apparat er kun til hjemmebrug. Der ydes 12 måneders produktgaranti og i alt to års reklamationsret fra købsdato på produktet jfr. gældende lovgivning.

HVAD GARANTIEN DÆKKER

For at gøre garanti gældende for produktet, skal kunden benytte sig af et Polti's autoriseret serviceværksteder og medbringe kvittering på produktet.

HVAD GARANTIEN IKKE DÆKKER

- Enhver fejl eller skade der ikke skyldes en fabrikationsfejl.
- Enhver fejl der skyldes forkert brug eller anden brug som ikke er angivet i brugsanvisningen.
- Enhver mangel som er forårsaget af brande, kortslutning osv.
- Skade forårsaget af brug af uoriginale Polti dele og reparationer eller ændringer udført af personale eller servicecentre, der ikke er autoriseret af Polti.
- Skade forårsaget af kunden.
- Dele (filter, børste, slange osv.) som har normalt slitage.

- Enhver skade forårsaget af kalk.
- Fejl der skyldes manglende vedligeholdelse/rengøring i henhold til producentens anvisninger og/eller brug af vand/andre stoffer end dem, der specifikt er angivet.
- Anvendelse af uoriginalt Polti tilbehør eller tilbehør som er blevet ændret og som ikke er egnet til apparatet.

Upassende brug og/eller brug der ikke overholder brugsanvisningen og andre advarsler eller indikationer indeholdt i denne manual, ugyldiggør garantien.

Polti påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader på mennesker, genstande eller dyr forårsaget af manglende overholdelse af instruktionerne i dette instruktionshæfte vedrørende advarsler om brug og produktvedligeholdelse.

For at se den ajourførte liste over Polti's autoriserede servicecentre, kan du besøge vores hjemmeside www.polti.com.

